## PXHACM24/PXHACM44



## 自動測色器マウンタ(24)/(44)

# ユーザーズガイド

本書は、本製品の使用方法、メンテナンス方法、トラブル対処 法などを説明しています。

目的に応じて必要な章をお読みください。

#### マークの意味

#### !重要

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本製品が損傷したり、本製品、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。



補足説明や参考情報を記載しています。

用語\*1 用語の説明を記載していることを示しています。

夕 関連した内容の参照ページを示しています。

#### 掲載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。

#### 掲載イラスト

本書では、特に記載がない限り以下のイラストを掲載しています。

自動測色器マウンタ:自動測色器マウンタ(44)

• 測色器: ILS20EP

#### Windows の表記

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP operating system 日本語版 Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> operating system 日本語版 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 operating system 日本語版 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8 operating system 日本語版 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8.1 operating system 日本語版

本書では、上記の OS(オペレーティングシステム)をそれぞれ「Windows XP」、「Windows Vista」、「Windows 7」、「Windows 8」、「Windows 8.1」と表記しています。またこれらの総称として「Windows」を使用しています。

#### Mac OS の表記

Mac OS X v10.5 以降

本書では、上記各オペレーティングシステムを「Mac OS X」と表記しています。

#### 商標

「EPSON」、「EPSON EXCEED YOUR VISON」、「EXCEED YOUR VISON」はセイコーエプソン株式会社の登録商標または商標です。

Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft, Windows, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

#### 電源高調波について

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

#### ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

#### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 電波障害自主規制

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭 環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引 き起こすことがあります。

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

#### 本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品(添付のソフトウェアなども含みます)の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失など)は、補償いたしかねます。

#### 本製品の使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

#### 本製品の廃棄

一般の家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事務所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

## もくじ

安全上のご注意 4
設置上のご注意 4
取り扱い上のご注意
電源に関するご注意 5
自動測色器マウンタ 7
正面 7
底面 7 付属品 8
別色器(オプション) 8
取り扱い上のご注意
測色器 9
バッキング 9
マウンタ 10
本製品の使い方 11
作業の流れ 11
電源の入/切の方法 12
対応用紙
初期設定 12
測色の手順 13
自動測色器ユーティリティ 起動手順 13
カラーキャリブレーション 13 測色ジョブの作成と実行 14
./>.=
メンテナンス 15
測色関連部品のクリーニング15
クリーニング手順 15
マウンタの取り外し方 16
困ったときは <b>18</b>
トラブルシューティング18

	22
仕様一覧	
移動と輸送 システム条件	
付録	
エプソンのホームページの Q&A 18 トラブルが解消されないときは 19	
お問い合わせいただく前に	18
プリンタのパネルにエラーメッセーる 18 用紙の表面または裏面にインクが付着で 自動測色器ユーティリティがエラー終了 測色データに異常を感じる 18	する 18

## 安全上のご注意

本製品を使用するうえで、作業する人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ず守っていただきたいことを説明しています。本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず付属のマニュアルをお読みください。また、付属のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

本製品を使用する際は、プリンターに付属の『セットアップガイド』の「安全上のご注意」もあわせてご確認ください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

0	必ず行っていただきたい事項(指示、行 為)を示しています。
$\Diamond$	してはいけない行為(禁止行為)を示し ています。
	分解禁止を示しています。
	濡れた手で製品に触れることの禁止を示 しています。
	製品が水に濡れることの禁止を示しています。
0 <u>C</u>	電源プラグをコンセントから抜くことを 示しています。
•	アース接続して使用することを示してい ます。

## 設置上のご注意

#### **!** 注意



不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。

落下によりけがをするおそれがあります。また、 本製品が正しく動作しなくなるおそれがありま す。

#### / 注意



油煙やホコリの多い場所、水に濡れ やすいなど湿気の多い場所に置かな いでください。

感電・火災のおそれがあります。

0

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。

0

本製品を持ち上げる際は、取扱説明 書で指示された箇所に手を掛けて持 ち上げてください。

他の部分を持って持ち上げると、本製品が落下 したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがを するおそれがあります。

本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。 ②「マウンタの取り外し方」16 ページ

## 取り扱い上のご注意

### 



煙が出たり、変なにおいや音がする など異常状態のまま使用しないでく ださい。

感電・火災のおそれがあります。異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

(3)

異物や水などの液体が内部に入った ときは、そのまま使用しないでくだ さい。

感電・火災のおそれがあります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、 販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

取扱説明書で指示されている箇所以 外の分解は行わないでください。



お客様による修理は、危険ですから 絶対にしないでください。



各種ケーブルは、取扱説明書で指示 されている以外の配線をしないでく ださい。

発火による火災のおそれがあります。また、接 続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあり ます。

## 

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。

引火による火災のおそれがあります。

#### / 注意



本製品の上に乗ったり、重いものを 置かないでください。

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。



各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。

火災やけがのおそれがあります。取扱説明書の 指示に従って、正しく取り付けてください。



本製品を移動する際は、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。

コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。



本製品のメンテナンスを行う際は、 電源コードを外してから作業を行っ てください。

感電のおそれがあります。

## 電源に関するご注意

#### ⚠警告



AC100V 以外の電源は使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

#### ⚠警告



電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源プラグは刃の根元まで確実に差 し込んで使用してください。

感電・火災のおそれがあります。



付属の電源コード以外は使用しない でください。また、付属の電源コー ドを他の機器に使用しないでくださ い。

感電・火災のおそれがあります。



破損した電源コードを使用しないで ください。

感電・火災のおそれがあります。電源コードが 破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談 ください。また、電源コードを破損させないた めに、以下の点を守ってください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードに重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり しない
- 熱器具の近くに配線しない



濡れた手で電源プラグを抜き差しし ないでください。

感電のおそれがあります。



電源コードのたこ足配線はしないで ください。

発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント(AC100V)から直接電源 を取ってください。

0

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままに しておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが 付着し、ショートして火災になるおそれがあり ます。

0

電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。

コードの損傷やプラグの変形による感電・火災 のおそれがあります。

#### **魚警告**



#### 漏電事故防止のため、接地接続(アー ス)を行ってください。

アース線(接地線)を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 65cm 以上地中に埋めたもの
- 接地工事(D種)を行っている接地端子

アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。で使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店にご相談ください。



## 次のような場所にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります)
- 電話線用アース線および避雷針(落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックに なっているとアースの役目を果たしません)

#### / 注意




長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 各部の名称と働き

## 自動測色器マウンタ

#### 正面

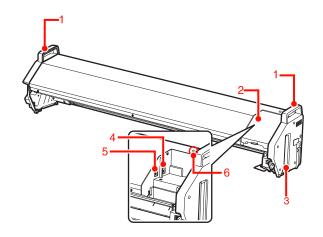

#### 1.取っ手

自動測色器マウンタ(24)/(44)(以降はマウンタ)の 取り付けまたは取り外し時につかむ場所です。

#### !重要

取っ手をつかんでプリンタを移動しないでください。

#### 2.カバー

測色器の取り付け、取り外し、ケーブルの接続時に開閉します。

#### 3. 装着ガイド用溝(左/右)

プリンタに取り付けるときに装着ガイドと合わせます。

#### 4.自動巻き取りユニット接続用コネクタ(自動測 色器マウンタ(44)のみ)

マウンタに自動巻き取りユニットを接続するためのコネクタです。自動巻き取りユニットとマウンタを同時に設置する場合に使用します。接続ケーブルは自動巻き取りユニットに同梱されています。



自動巻き取りユニットは、BO プラス機用のオプションです。 自動測色器マウンタ(24)には自動巻取りユニット接続用コネクタはありません。

#### 5.プリンタ接続用コネクタ

プリンタにマウンタを接続するためのコネクタです。接続ケーブルは本製品に同梱されています。

#### 6.ランプ


本製品の状態を表します。詳細は下表をご覧ください。

点灯	本製品の電源が入っていて、使用可能な状態です。
点滅	動作中またはエラー発生状態です。 エラー内容はプリンタの操作パネルで確認で きます。
消灯	本製品の電源が切れています。 またはスリープモードになっています。



本製品に電源スイッチはありません。 ②「電源の入/切の方法」12ページ

#### 底面

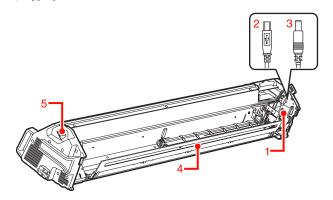

#### 1.測色器キャリッジ

測色器を左右に移動させる部分です。

#### 2.ILS 通信ケーブル

測色器からデータを取得する通信ケーブルです。

#### 3.ILS DC ケーブル

測色器に電源を供給するケーブルです。


#### 4.紙押さえ板

測色時に用紙を押さえて固定します。

#### 5. 電源コネクタ

電源コードの差し込み口です。

## 付属品

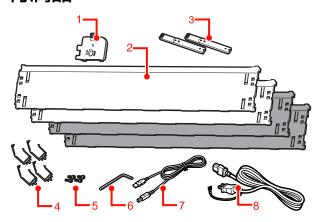

#### 1.白基準タイルホルダ

白基準タイルを格納します。

#### 2.バッキング

測色器の下敷きとなる板です。黒または白のどちらかを プリンタに取り付けて使用します。



バッキングは自動測色器マウンタ(44)には白・黒各2枚、自動測色器マウンタ(24)には白・黒各1枚が付属します。

#### 3. 装着ガイド

マウンタをプリンタへ取り付ける時のガイドです。

#### 4. クランプ

プリンタのスタンドに取り付けて、接続ケーブルと電源 ケーブルを固定します。

#### 5. 六角穴つきネジ

装着ガイドをプリンタに取り付けるネジです。

#### 6. 六角レンチ

六角穴つきネジを取り付ける際に使う工具です。

#### 7. プリンタ接続用ケーブル

プリンタにマウンタを接続するケーブルです。

#### 8. 電源コード


マウンタに接続して使用する電源コードです。

## 測色器(オプション)




本製品は、測色器がないと動作しません。別オプションの測 色器をお買い求めください。

#### ILS20EP/ILS20EPUV

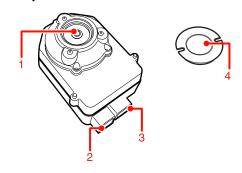

#### ILS30EP

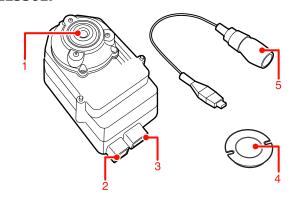

#### 1.レンズ

測色時に印刷物をここからスキャンします。

#### 2.ILS DC コネクター

ILS20EP/ILS20EPUV は、マウンタ(底面)にある測色器 キャリッジの ILS DC ケーブルに直接接続します。 ILS30EP は、ここに DC コネクター接続ケーブルを接続し て、測色器キャリッジの ILS DC ケーブルに接続します。

#### 3. 通信コネクター

マウンタ(底面)にある測色器キャリッジの ILS 通信ケーブルに接続します。

#### 4.白基準タイル

測色値の基準となる白いタイルです。 白基準タイルホルダにセットして使用します。

#### !重要

測色器と白基準タイルは必ず購入時に同梱されていたセットでで使用ください。

工場では測色器と白基準タイルをセットで調整して、同じ番号をつけて出荷しています。複数台ご購入の場合は必ず白基準タイルと同じ番号の測色器をセットでご使用ください。

M252900 <u>00621</u>

白基準タイルのラベル

CAL PLAQUE 000621

測色器のラベル

#### 5.DC コネクター接続ケーブル(ILS30EP のみ)

測色器の ILS DC コネクターと測色器キャリッジの ILS DC ケーブルに接続します。

## 取り扱い上のご注意

### 測色器

レンズに直接手で触れたり、下向きに置いたりしないでください。

傷や汚れが付くと測色結果に影響を及ぼすことがあります。



白基準タイルの白い面を触らないでください。 傷や汚れが付くと測色結果に影響を及ぼすことがあります。



#### !重要

白基準タイルを割ったりなくしたりしないでください。白基 準タイルのみの購入はできません。測色器とセットでご購入 いただくことになります。

### バッキング

バッキングの表面を傷付けたり、汚したりしないでください。

傷や汚れが付くと測色結果に影響を及ぼすことがあります。

#### !重要


バッキングは大変壊れやすい部品です。落としたり、ぶつけたりしないでください。



## マウンタ

電源が入っているときは、下図の部分には触らないでください。

マウンタ内部への不必要な接触は機器の動作に支障をきたすおそれがあります。

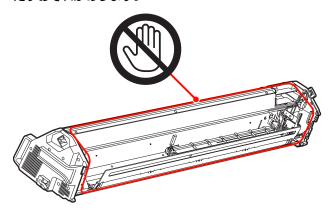

## 本製品の使い方

本製品はプリンタに装着して使用する自動測色システムです。対象プリンタは、カタログやプリンタの取扱説明書でご確認ください。

ここでは、本製品のソフトウェア CD-ROM に収蔵されている自動測色器ユーティリティを使用した手順を説明します。

#### !重要

- 自動測色器ユーティリティをご使用の場合は、エプソン製プリンタドライバのインストールが必要です。エプソン製プリンタドライバ非対応の製品ではお使いいただけません。
- 自動測色器ユーティリティ以外のツールをご使用の場合も、手順②の自動測色器の初期設定は必ず行ってください。 ③「初期設定」12 ページ

## 作業の流れ

#### ● プリンタの確認

プリンタのセットアップ(本体セットアップ、プリンタドライバインストール)が完了し、電源が入って使用できる状態になっていることを確認してください。



#### ② 自動測色器の初期設定 🕾 「初期設定」12 ページ

自動測色器 の初期設定を行います。



#### ③ カラーキャリブレーション △ 「カラーキャリブレーション」 13 ページ

自動測色器ユーティリティからカラーキャリブレーション(ColorBase)を起動してプリンタのキャリブレーションを行います。



#### **4 測色 △ 「測色ジョブの作成と実行」14 ページ**

自動測色器ユーティリティで [測色ジョブの作成と実行] を起動して実行する作業を選択します。また、[ジョブの状態確認] を起動すると、現在実行中のジョブの状態が確認できます。 詳細は各画面上のヘルブをご覧ください。

## 電源の入/切の方法

本製品には電源を入れたり切ったりするためのスイッチはありません。

本製品の電源は、プリンタの電源の入/切と連動して動作 します。本製品の電源コードは差したままにしてお使い ください。

#### !重要

本製品を使用するときは、本製品の電源コードをコンセントに差し込んでからブリンタの電源を入れてください。プリンタの電源を先に入れると、本製品が正常に動作しません。

## 対応用紙

プリンタで使用できる用紙の一部は、本製品では使用できません。

本製品の対応用紙は、自動測色器ユーティリティのヘルプ、またはプリンタの取扱説明書でご確認ください。

## 初期設定

本製品の設置後、使用開始前に初期設定を行ってください。この設定はセットアップ時に一度だけ行います。マウンタを脱着するたびに行う必要はありません。

設定にはプリンタに添付されている同梱ロール紙(MC 厚手マット紙ロール)を使用します。

#### 参考

同梱ロール紙が手元にないときは、以下のエプソン製専用ロール紙の中から、お使いのプリンタに対応しているものを選んで使用してください。

- プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢>
- プロフェッショナルフォトペーパー<厚手半光沢>
- MC 厚手マット紙ロール
- PX/MC プレミアムマット紙ロール
- MC 画材用紙ロール

他の用紙種類では正しい測色結果が得られないことがあります。

設定手順は以下の通りです。

#### 1 プリンタにロール紙をセットします。

ロール紙のセット方法は、プリンタの取扱説明書を参照してください。

#### !重要

ロール紙セットの際には、必ずセットした用紙の用紙 種類を正しく設定してください。

2 プリンタの操作パネルで [オプション設定] - [自動測色器] - [自動測色器設定] - [実行] を選択して、【OK】ボタンを押します。

プリンタが自動で調整パターンを印字・測色して、 設定を行いますのでしばらくお待ちください。設定 終了まで約1分かかります。

プリンタの操作パネルに [印刷可能] が表示されれば初期設定は終了です。

## 測色の手順

ここでは本製品用の動作ツール自動測色器ユーティリティを使用した測色の作業手順を紹介します。 各設定項目の詳細はヘルプをご覧ください。



ICC プロファイルは自動測色器ユーティリティだけでは作成できません。市販のプロファイル作成用ソフトウェアが別途必要です。

## 自動測色器ユーティリティ 起動 手順

自動測色器ユーティリティ の起動手順は、以下の通りです。

#### Windows の場合

[スタート] - [すべてのプログラム] - [自動測色器ユーティリティ] - [自動測色器ユーティリティ] の順にクリックします。

#### Mac OS X の場合

[ハードディスク] - [アプリケーション] (Applications) フォルダー - [Epson Software] フォルダー - [自動測色器ユーティリティ] フォルダー - [自動測色器ユーティリティ] アイコンの順にダブルクリックします。

### カラーキャリブレーション

自動測色器ユーティリティでは、高精度で色差が少ない 印刷品質を保持するためにカラーキャリブレーションを 実施できます。

2 週間~1 カ月に 1 度、定期的にカラーキャリブレーションを行うことをお勧めします。

1 自動測色器ユーティリティ を起動します。

☞「自動測色器ユーティリティ 起動手順」13ページ

2 [カラーキャリブレーション (ColorBase)] を クリックします。



#### 参考

カラーキャリブレーション(ColorBase)は、Windows の場合はプリンタドライバのユーティリティ画面から、Mac OS の場合は [EPSON Printer Utility 4] からも起動できます。

3 ウィザードに従ってカラーキャリブレーションを 行います。



各設定項目の詳細は [ヘルプ] をクリックすると表示されます。

## 測色ジョブの作成と実行

以下に、[測色ジョブの作成と実行] を使用した基本的な 測色手順を紹介します。

各設定項目の詳細はヘルプをご覧ください。

プリンタの電源を入れ、プリンタと本製品を使用 可能な状態にします。

初めて使用するときは初期設定を行ってください。

△ 「初期設定」12ページ

必要に応じメンテナンスを行ってください。

△ 「測色関連部品のクリーニング」15ページ

プリンタに用紙をセットします。

本製品の対応用紙は、自動測色器ユーティリティの ヘルプでご確認ください。


用紙のセット方法は、プリンタの取扱説明書を参照 してください。

**3** 自動測色器ユーティリティを起動します。

4 [測色ジョブの作成と実行] をクリックします。



## 5 実行する作業を選択します。

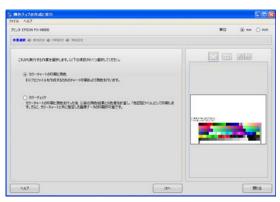

以降はそれぞれの作業のウィザードに従って設定を 行ってください。

各設定項目の詳細は [ヘルプ] をクリックすると表示されます。

## メンテナンス

## 測色関連部品の クリーニング

測色値に異常が見られるときは、本製品のお手入れをしてください。また、いつでも良い状態で使用できるように、定期的(1ヵ月に1回程度)に本製品のお手入れをしてください。

## クリーニング手順

次の3部品のクリーニングをします。


- バッキング表面
- 白基準タイル表面
- 測色器のレンズ

手順は以下の通りです。


**1** 測色器及びマウンタをプリンタから取り外します。

△ア「マウンタの取り外し方」16ページ

2 白基準タイルホルダをプリンタから取り外します。

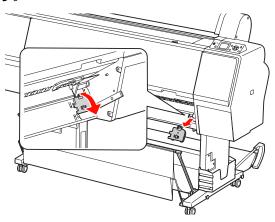


3 白基準タイルホルダから、白基準タイルを取り外 します。



✓ バッキングをプリンタから取り外します。


#### !重要

バッキングは大変壊れやすいので、取り外すときは床 などに落とさないよう注意してください。

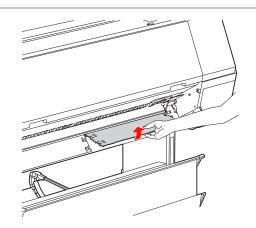

5 乾いた柔らかい布で、白基準タイル表面やバッキング表面の汚れをふき取ります。

汚れがひどいときは水に柔らかい布を浸し、よく 絞ってからふいてください。その後、乾いた柔らか い布で水気をふいてください。

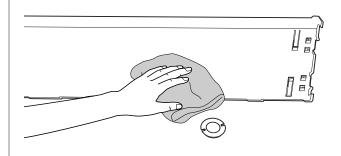


8 測色器のレンズ面に付着したホコリやゴミを空気で吹き飛ばして取り除きます。

#### ⚠警告

本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。

#### !重要

測色器のレンズには触れないでください。

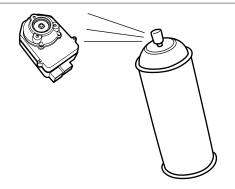

- 7 バッキングをプリンタに取り付けます。

  △ 自動測色器マウンタ(24)/(44) セットアップガイド(冊子)
- 8 白基準タイルを白基準タイルホルダに戻し、プリンタに取り付けます。

△ 宇動測色器マウンタ (24) / (44) セットアップガイド (冊子)


- 9 マウンタをプリンタに取り付けます。

  ② 自動測色器マウンタ(24)/(44) セットアップガイド(冊子)
- 10 測色器をマウンタに取り付けます。
  ② 自動測色器マウンタ(24)/(44) セットアップガイド(冊子)

## マウンタの取り外し方

プリンタ/マウンタの輸送またはメンテナンス時は以下の手順でマウンタを取り外して下さい。


プリンタの電源を切って、マウンタの電源コードを抜きます。

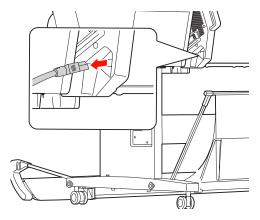

2 カバーを開け、プリンタ接続用ケーブルと自動巻 き取りユニット接続用ケーブルを取り外します。

#### !重要

- マウンタを取り外す前に、必ず測色器を取り外してください。マウンタを置いたときにレンズが傷つくおそれがあります。
- 測色器のレンズには触れないでください。

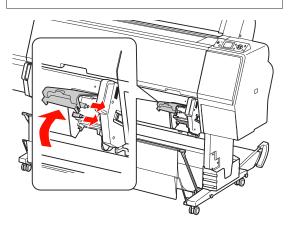


#### 参考)


自動巻き取りユニットは、BO プラス機用のオプションです。自動測色器マウンタ(24)には自動巻き取りユニット接続用コネクタはありません。

3 測色器に接続されているケーブル **2** 本を抜きます。

#### ILS20EP/ILS20EPUV

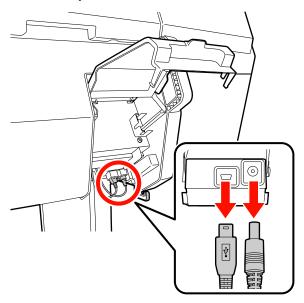


#### ILS30EP

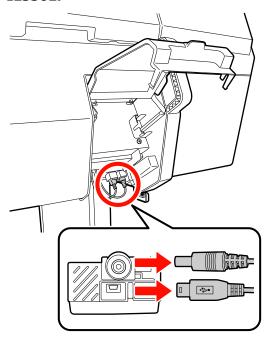

4 測色器の後部を持って手前に少し持ち上げてから、取り外します。

#### !重要

測色器を取り外すときは、床などに落とさないように 注意してください。測色器のレンズが傷ついたり、測 色器が壊れたりするおそれがあります。

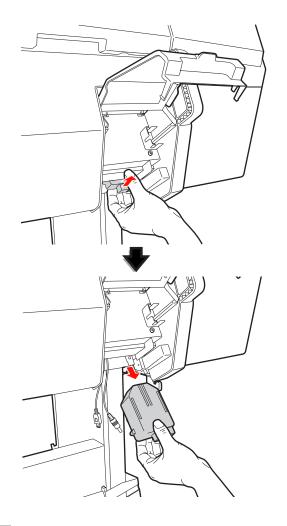


5 カバーを閉じて、マウンタをプリンタから取り外します。

取っ手に手を掛けて、2人で持ち上げてください。

### ⚠警告

- 本製品を持ち上げる際は、取扱説明書 で指示された箇所に手を掛けて持ち上 げてください。
- 本製品を持ち上げる際は、無理のない 姿勢で作業してください。

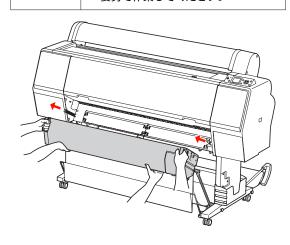

## 困ったときは

## トラブルシューティング

### プリンタのパネルにエラーメッ セージが表示される

本製品に関するエラーが発生したときは、プリンタの操作パネルのメッセージでお知らせします。メッセージの内容、対処方法はプリンタの取扱説明書を参照してください。

### 用紙の表面または裏面に インクが付着する

紙押さえ板またはバッキングにインクが付着し、用紙に転写されている可能性があります。このようなときは紙押さえ板とバッキングのクリーニングをしてください。

☑ 「クリーニング手順」15ページ

## 自動測色器ユーティリティがエ ラー終了した

[測色ジョブの作成と実行]で実行中の作業の[状態]が [エラー終了]になったときは、[ジョブの状態確認]を起動してエラー内容を確認してください。各エラーメッセージの対処方法は、自動測色器ユーティリティのヘルプをご覧ください。

エラーメッセージの確認方法は以下の通りです。


1 実行中の作業画面で [ジョブ] - [プロパティ] を選択します。



2 [ログ] タブをクリックします。



3 [エラーログ] に表示されたメッセージを確認します。

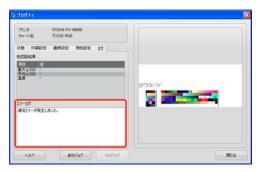

### 測色データに異常を感じる

保存した測色データに異常が感じられるときは、マウンタと測色器の状態を確認し、必要に応じてメンテナンスをしてください。

△ 「メンテナンス」15ページ

## お問い合わせいただく前に

トラブルが発生したときは、以下をご確認いただくと解消できることがあります。

### エプソンのホームページの Q&A

エプソンのホームページ(http://www.epson.jp)では、 お問い合わせの多い内容を Q&A 形式でご紹介していま す。

トラブルや疑問の解消にお役立てください。

## トラブルが解消されないときは

メンテナンスをしてもエプソンのホームページで確認を しても、トラブルが解消できないときは、お買い求めい ただいた販売店、またはエプソンインフォメーションセ ンターにご相談ください。

△ 「各種お問い合わせ先」22ページ

## 付録

## 移動と輸送

本製品を輸送するときは、以下をご覧になり、購入時と同じ状態に梱包してください。

#### マウンタと測色器の取り外し方

△ 「マウンタの取り外し方」16ページ

#### 再梱包手順

本製品 🗗 『自動測色器マウンタ (24) / (44) セットアップガイド』 (冊子)

測色器 🗗 測色器に添付の『再梱包手順書』(シート)

## システム条件

本製品を使用するためのコンピュータおよびシステムの 推奨条件はソフトウェアの ReadMe.txt をご覧ください。

#### !重要

自動測色器ユーティリティをご使用の場合は、エプソン製プ リンタドライバのインストールが必要です。

## 仕様一覧

本体仕様		
型番		PXHACM44、PXHACM24
測定デバイス		X-Rite ILS20EP(UV フィルタな し)、 X-Rite ILS20EPUV(UV フィル タあり)、 X-Rite ILS30EP
測色方式		ライン測色
測色可能幅		PXHACM44: 963mm PXHACM24: 455mm
バッキング仕	様	白/黒 ISO13655 準拠
環境条件	温度	動作時:10~35℃ 保管時:-20~40℃
	湿度	動作時:30~80% (非結露) 保管時:5~85% (非結露)

本体仕様		
外形寸法 (W×D×H)	PXHACM44: 1299mm×199mm×270mm PXHACM24: 791mm×199mm×270mm	
重量(マウンタ単体)	PXHACM44: 約 13.5kg PXHACM24: 約 9.0kg	
定格電圧	AC100~240V	
定格周波数	50/60Hz	
定格電流	PXHACM44: 0.3A PXHACM24: 0.25A	
DC 出力	5.5V/1.0A(測色器電源用)	
消費電力	PXHACM44: 動作時:約 10.5W レディー時:約 5.0W スリープモード時:約 3.5W 電源オフ時:約 0.5W PXHACM24: 動作時:約 8.5W レディー時:約 5.0W スリープモード時:約 3.5W 電源オフ時:約 0.5W	
同梱品	バッキング(白/黒)、AC ケーブル、接続 I/F ケーブル、白基準タイルホルダ	

	測色器仕様
型番	ILS20EP、ILS20EPUV、ILS30EP
光源	ILS20EP、ILS20EPUV: タングステンランプ ILS30EP: タングステンランプおよび UV-LED
測定幾何条件	0°/45°
測定口径	直径 3.55mm
視野角	2°/10°

測定条件	ILS20EP: ISO 13655「M0」(UV あり) ILS20EPUV: ISO 13655「M2」(UV 除去) ILS30EP*1: ISO 13655「M0」(UV あり) ISO 13655「M1」(D50 シミュレーション) ISO 13655「M2」(UV 除去)
分光波長域	400~700nm
分光	測定: 16 ポイント 出力: 31 ポイント
光源タイプ	ILS20EP、ILS20EPUV: A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 ILS30EP: A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F8,F10,F11,F12
測定範囲	0-150% R(反射)
繰り返し精度	最大 0.2 dEcmc/白タイル 最大 0.8 dEcmc/黒タイル
器差	ILS20EP、ILS20EPUV: 平均 0.5 dEcmc/BCRA タイル ILS20EP 基準 最大 1.0 dEcmc/BCRA タイル ILS20EP 基準 ILS30EP: 平均 0.5 dEcmc/BCRA タイル ILS30EP 基準 最大 1.0 dEcmc/BCRA タイル ILS30EP
推奨校正頻度*2	1年
外形寸法 (W×D×H)	ILS20EP、ILS20EPUV: 71.0mm×100.4mm×53.5mm ILS30EP: 71.0mm×107.8mm×53.5mm
重量(測色器単体)	ILS20EP、ILS20EPUV: 約 130g ILS30EP: 約 160g (DC 接続ケーブル含まず)
同梱品	ILS20EP、ILS20EPUV: 白基準タイル ILS30EP: 白基準タイル、変換ケーブル

\*1 アプリケーションソフトウエアで測定条件の切り替え可能

\*2 再校正に関するお問い合わせは、エプソンインフォ メーションセンターにご相談ください。

△ 「各種お問い合わせ先」22ページ

測色器を再校正に出すときは、以下の点にご注意 ください。

- 再校正は、有償です。(費用は、再校正の内容に よって異なります。)
- 測色器と白基準タイルを購入時のセットで再校 正に出してください。

#### !重要

工場では測色器と白基準タイルをセットで調整して、 同じ番号をつけて出荷しています。必ず白基準タイル と同じ番号の測色器をセットで校正に出してください。

 輸送時は、保護材や梱包材を使用して購入時と 同じ状態に梱包してください。梱包手順 ② 「移 動と輸送」20 ページ

## 各種お問い合わせ先

#### ●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

(グラキ) エブソンなら購入後も安心、皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 「FAQ http://www.epson.jp/faq/

●エブソンサービスコールセンター 修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

#### 050-3155-8600

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。
- ●修理品送付·持ち込み依頼先 \*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	電話番号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エブソンサービス(株)	098-852-1420

- \*修理について詳しくは、エブソンのホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/support/
- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
- ・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・鳥取修理センター:0857-77-2202 ・福岡修理センター:092-622-8922
- ●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先
  - \*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、

修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。\*梱包は業者が行います。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)受付電話**050-3155-7150** 

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。
- \*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エブソンのホームページ でご確認ください。http://www.epson.jp/support/
- エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

#### 050-3155-8066

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください。
- ●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

#### 050-3155-8100

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に おかけくださいますようお願いいたします。

●ショールーム \*詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】月曜日〜金曜日 10:00〜17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

#### MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

http://myepson.jp/

カンタンな質問に答えて 会員登録。

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。(2013年12月現在)

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 最新の情報はエプソンのホームページ(http://www.epson.jp/support)にてご確認ください

エブソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエブソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

ビジネス(インク)2013.12